


WARMDACH – BEGEHBAR, KLASSISCHER AUFBAU, ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN
 PLATTENBELAG AUF ABSTANDSHALTER

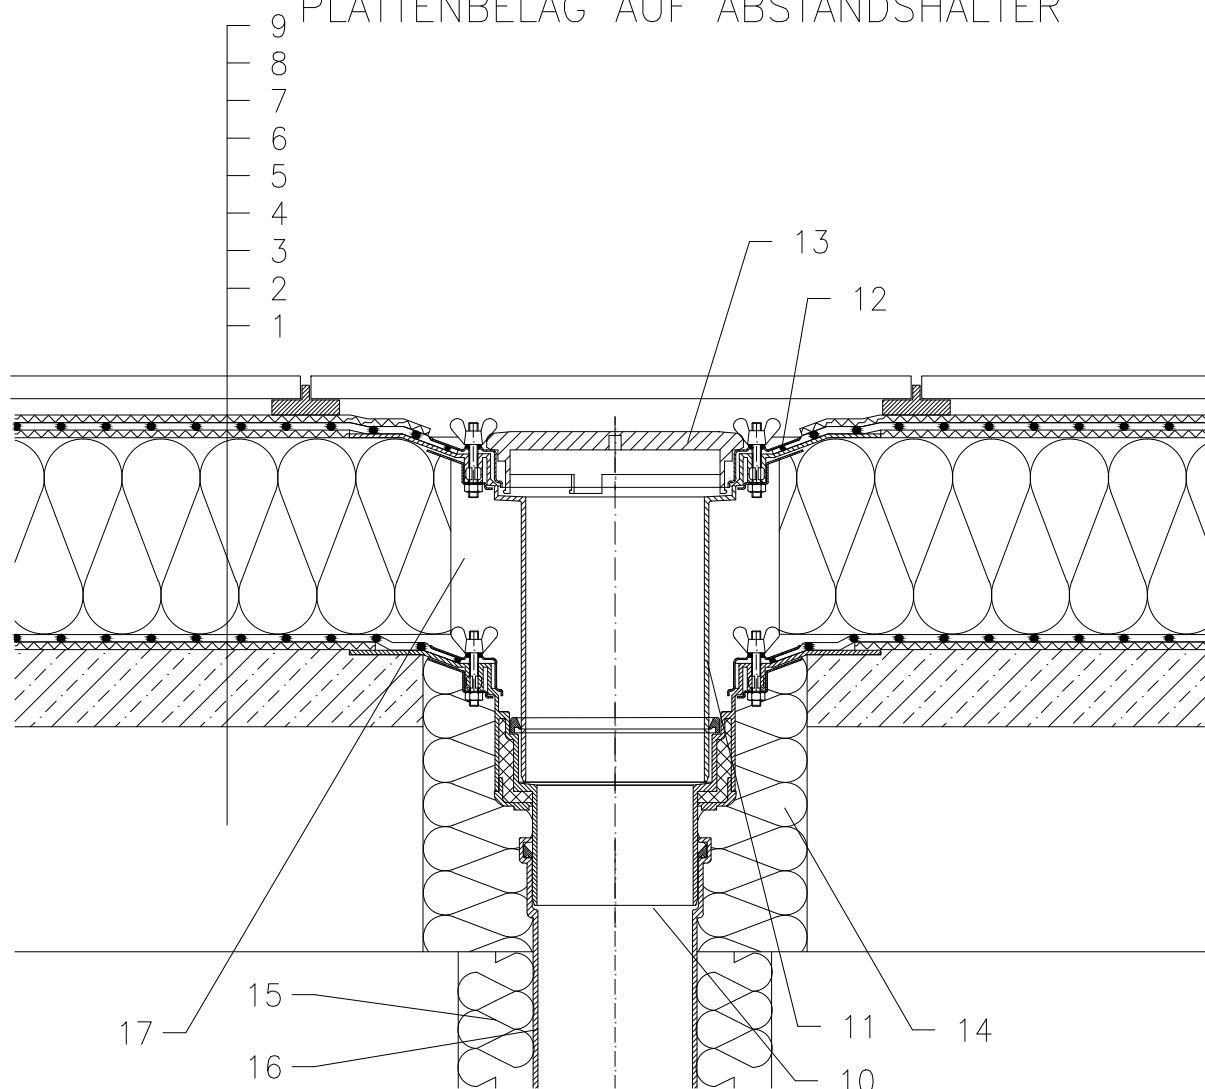

- 1 UNTERKONSTRUKTION
- 2 GEFÄLLEBETON
- 3 DILATATIONSSCHICHT
- 4 DAMPFSPERRE UND PROVISORISCHE ABDICHTUNG AUS FOLIE
- 5 WÄRMEDÄMMUNG
- 6 DILATATIONSSCHICHT
- 7 ABDICHTUNG MIT DACHFOLIEN GEMÄSS FLACHDACHRICHTLINIEN
- 8 DILATATIONSCHICHT
- 9 PLATTEN AUF ABSTANDSHALTER
- 10 DACHABLAUF HL62, WÄRMEGEDÄMMT MIT DICHTFLANSCH UND EDELSTAHLKLEMMELEMENT (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62F)
- 11 AUFSTOCKELEMENT HL65 MIT DICHTFLANSCH, EDELSTAHLKLEMMELEMENT UND RÜCKSTAUDICHTUNG (FÜR PVC FOLIE AUFSTOCKELEMENT HL65P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS AUFSTOCKELEMENT HL65F)
- 12 DICHTMANSCHETTE (SIEHE DETAIL-ZUBEHÖR)
- 13 FLACHER LAUBFANGKORB HL170
- 14 MONTAGESCHAUM
- 15 WÄRMEDÄMMUNG FÜR ABLAUFLEITUNG
- 16 ABLAUFLEITUNG
- 17 FREIEN RAUM MIT MINERALWOLLE AUSFÜLLEN

ANMERKUNG:

ES KANN AUCH DER DACHABLAUF HL62.1 (FÜR PVC FOLIE DACHABLAUF HL62.1P; FÜR FPO BAHNEN AUF PP-BASIS DACHABLAUF HL62.1F) MIT SELBSTREGELNDER WÄRMEQUELLE 230 V 10–30 WATT VERWENDET WERDEN.

AUSSPARUNGSMASS FÜR DACHABLAUF: $\varnothing 255$ mm, ODER 255 x 380 mm